


# SERVICEBOX (BIJ INSTORTEN)

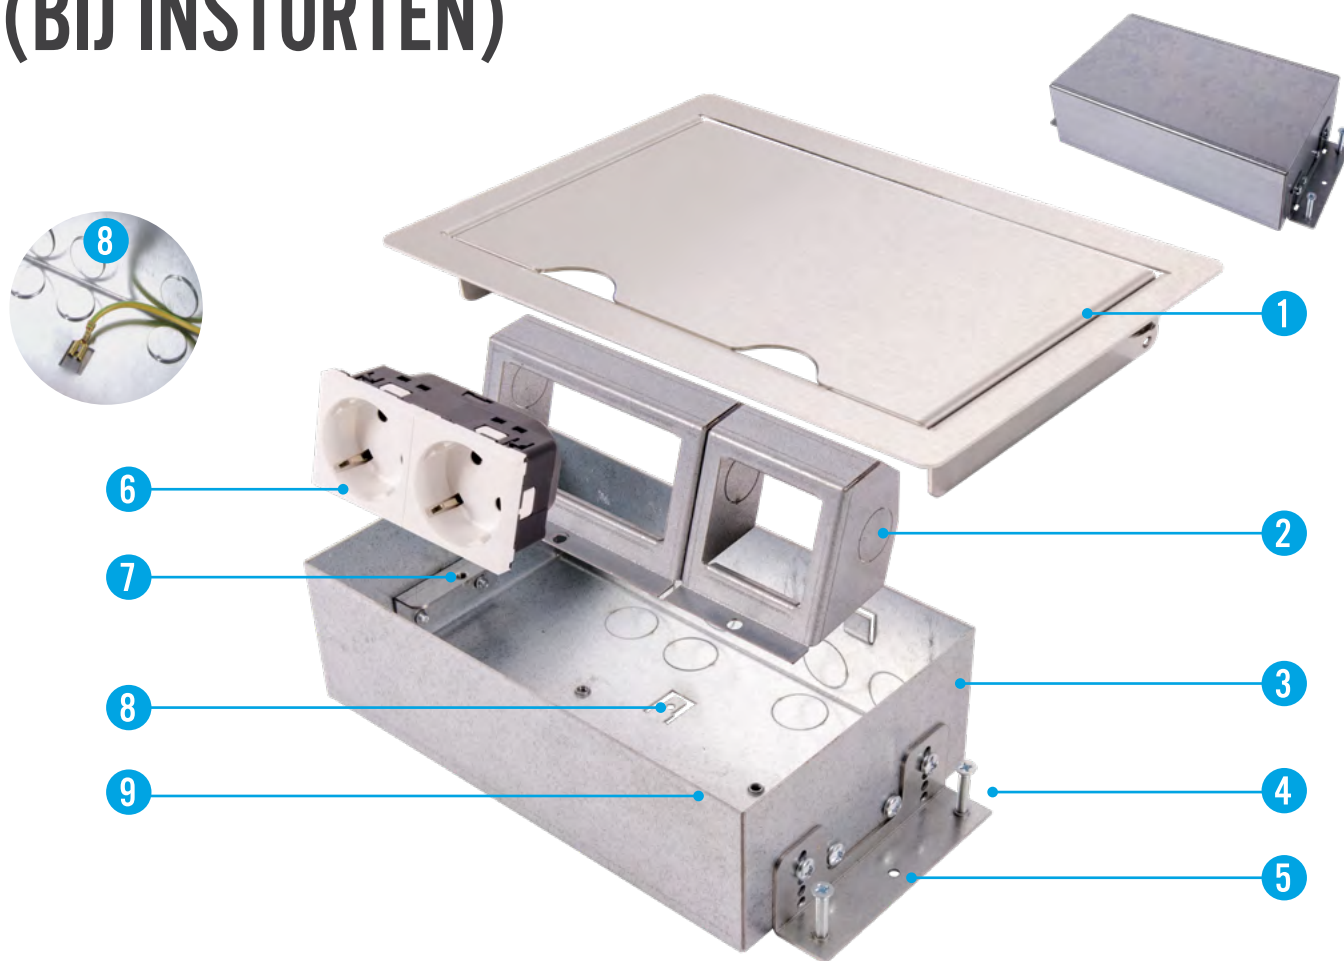

## STAP 1 PLAATSEN SERVICEBOX

- Plaats geen serviceboxen in looppaden.
- Houd rekening met de buisvoer als u de servicebox plaatst **9**.
- Gebruik voor het invoeren van de voedingskabel een kabelwartel of tule (diameter 20mm).
- Stel de hoogte van de servicebox waterpas met de vier stelschroeven **4**, zorg er voor dat de servicebox op alle vier de schroeven steunt.
- De hoogte van de servicebox inclusief de speciale afdekplaat dient niet hoger dan de afsmeervloer te worden afgestemd.
- Boor twee gaten in de vloer, waarmee de servicebox wordt afgesteld **5**.

## STAP 2 STORTEN VLOER

- Verwijder met een schroevendraaier de benodigde uitbreekpoorten **9**.
- Voer de buizen tot in de behuizing en voer de gewenste bedrading door tot in de behuizing.
- Sluit de servicebox af met de speciaal meegeleverde afdekplaat. Hiermee voorkomt u beschadigingen van de modules en servicebox.
- Laat de afdekplaat zitten totdat de servicebox wordt afgemonteerd met de scharnierdeksel.

## STAP 3 INSTALLATIE MODULES


- Installeer de gewenste modules.
- Bevestig de bijgeleverde aardedraad op punt **8** van de behuizing.
- Druk de modules in hun behuizing **2 6**.

## STAP 4 RVS DEKSEL PLAATSEN

- Als de vloer is afgewerkt, monteert u de RVS deksel op de behuizing **1**.
- U verwijdert de afdekplaat.
- Draai met een schroevendraaier de twee schroeven uit de behuizing **7**.
- Plaats vervolgens de RVS deksel op de behuizing en zet deze vast met de verwijderde schroeven **7**.

- 1** RVS scharnierdeksel
- 2** Inbouwframe voor wcd's of modules
- 3** Behuizing servicebox
- 4** Verstelschroef (4x) servicebox
- 5** Twee bevestigingspunten behuizing (stelvleugels)
- 6** WCD's (2x) inbouw
- 7** Bevestigingsschroeven scharnierdeksel
- 8** Randaarde punt servicebox
- 9** Uitbreekpoorten 20mm

# SERVICEBOX (VERHOOGDE VLOER)

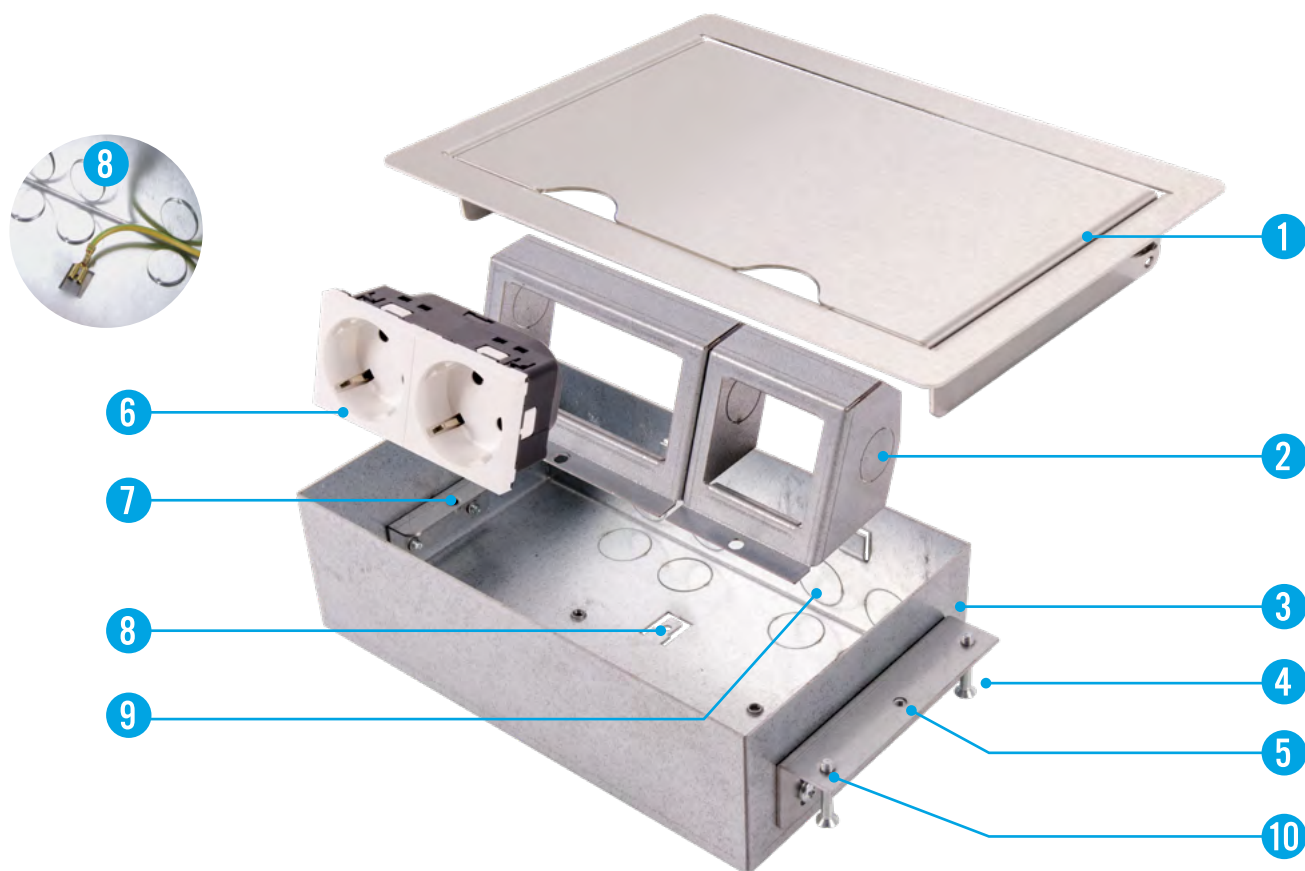

## STAP 1 PLAATSEN SERVICEBOX

- Plaats geen serviceboxen in looppaden.
- De bijgeleverde afdekplaat heeft u bij de installatie in een verhoogde vloer niet nodig.
- Houd rekening met de kabelinvoer als u de servicebox plaatst **9**.
- Controleer of de vloerdikte tussen min. 15mm en max. 50mm valt.
- Zaag een gat in de vloerplaat volgens de sparingsmatentabel:
  - [Artikelnummer S.1W](#): 125mm x 115mm
  - [Artikelnummer S.2W](#): 125mm x 160mm
  - [Artikelnummer S.2W.1B](#): 125mm x 210mm
  - [Artikelnummer S.2W.2B](#): 125mm x 255mm
- Draai de stelvleugels aan beide zijden om **10**.
- Breng de servicebox van onderaan in het gat.
- Stel de hoogte van de servicebox waterpas met de vier stelschroeven **4**, zorg er voor dat de servicebox op alle vier de schroeven steunt.
- Gebruik de twee gaten om de servicebox vast te zetten **5**.

## STAP 2 INSTALLATIE MODULES

- Gebruik voor het invoeren van de voedingskabel een kabelwartel of tule (diameter 20mm)
- Installeer de gewenste modules.
- Bevestig de bijgeleverde aardendraad op punt **8** van de behuizing.
- Druk de modules in hun behuizing **2 6**.

## STAP 3 RVS DEKSEL PLAATSEN

- Als de vloer is afgewerkt, monteert u de RVS deksel op de behuizing **1**.
- Draai met een schroevendraaier de twee schroeven uit de behuizing **7**.
- Plaats vervolgens de RVS deksel op de behuizing en zet deze vast met de verwijderde schroeven **7**.

- 1** RVS scharnierdeksel
- 2** Inbouwframe voor wcd's of modules
- 3** Behuizing servicbox
- 4** Verstelschroef (4x) servicebox
- 5** Twee bevestigingspunten behuizing

- 6** WCD's (2x) inbouw
- 7** Bevestigingsschroeven scharnierdeksel
- 8** Randaarde punt servicebox
- 9** Uitbreekpoorten 20mm
- 10** Stelvleugels